


Configurare EOLO senza router

EOLO può essere utilizzato anche senza un router, collegando direttamente la scheda di rete del PC/MAC tramite cavo di rete "cross" (incrociato) all'alimentatore dell'antenna (IDU) e impostando l'autenticazione PPPoE dal sistema operativo del computer stesso.

Lo schema dell'impianto:

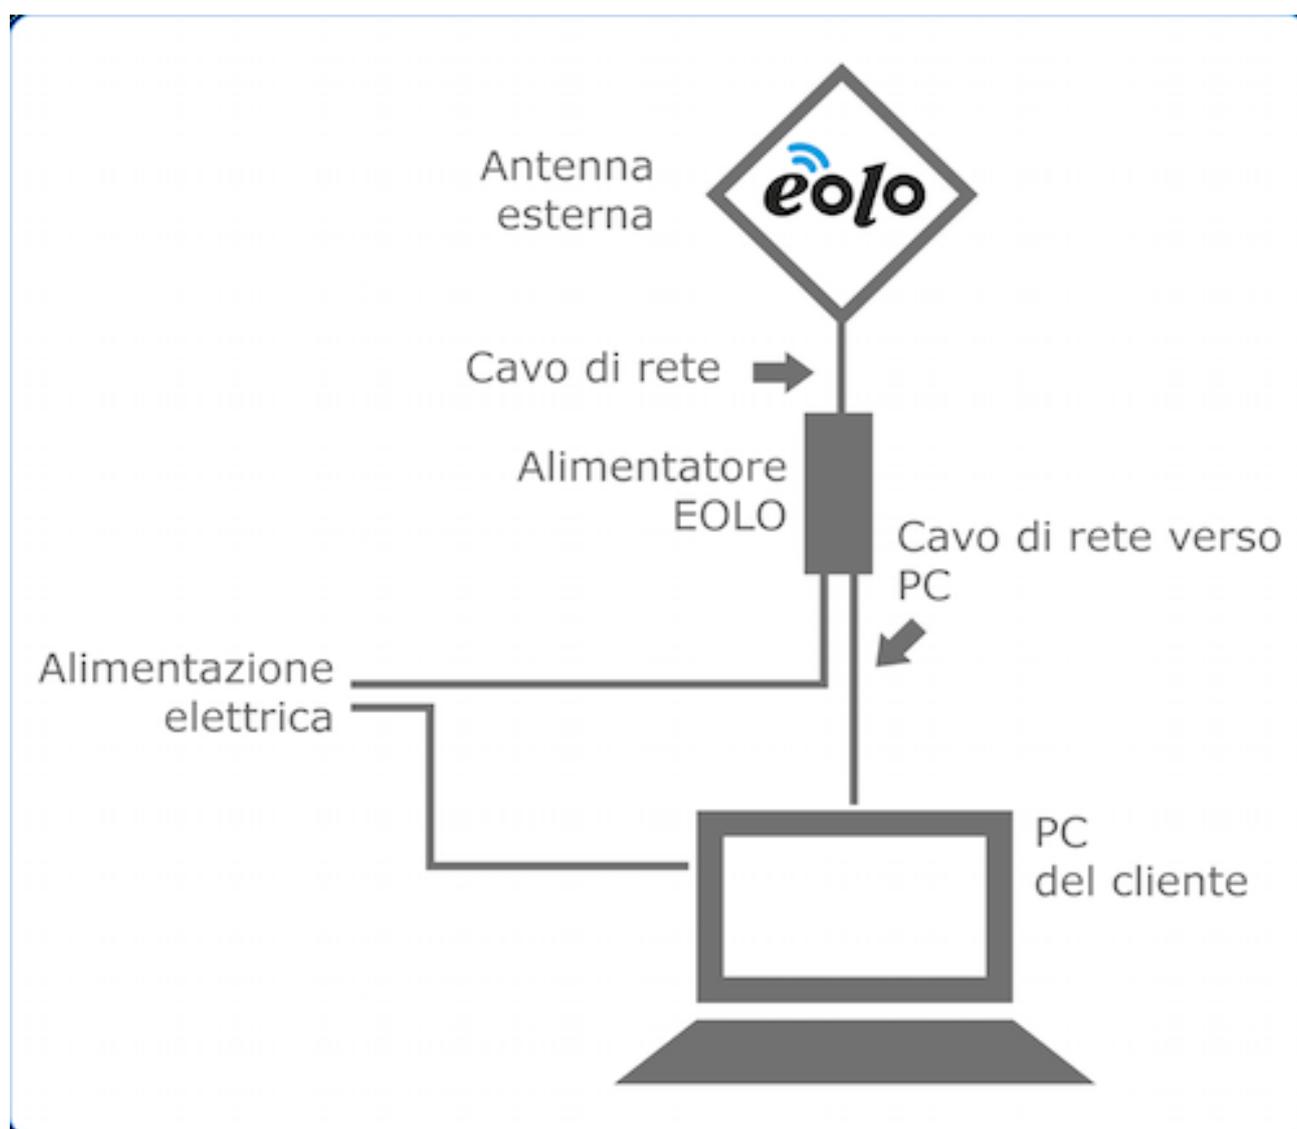

Di seguito le guide da seguire per il collegamento tramite i sistemi operativi più comuni:

Windows XP

- Click su Start;
- Click su Pannello di controllo;
- Click su "Passa alla visualizzazione classica" in alto a sinistra. Se è presente la voce "Passa alla visualizzazione per categorie" il cambio non è necessario;
- Click su Connessioni di Rete;
- Click su "Crea una nuova connessione" a sinistra;
- Click su "Connessione ad Internet";
- Click su "Imposta connessione manualmente";
- Click su "Connessione a banda larga con immissione di nome utente e password";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "EOLO") tramite la voce "ISP";
- Compilare il campo "nome utente" con la login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Per creare un collegamento rapido alla connessione selezionare "Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop".

Windows Vista

- Click su "Start";
- Click su "Pannello di controllo";
- Click su "Rete e Internet";
- Click su "Centro connessioni di rete e condivisioni";
- Click su "Configura connessione o rete" a sinistra;
- Click su "Connessione a Internet";
- Click su "Banda Larga (PPPoE)";
- Compilare il campo "nome utente" con la login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "EOLO").

Windows 7

- Click su "Start";
- Click su "Pannello di controllo";
- Click su "Rete e Internet";
- Click su "Centro connessioni di rete e condivisioni";
- Click su "Configura nuova connessione o rete";
- Click su "Connessione a Internet";
- Click su "Banda Larga (PPPoE)";
- Compilare il campo "nome utente" con la login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "Memorizza password";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "EOLO"); Per le successive autenticazioni click sull'icona delle reti disponibili (in forma di computer stilizzato) in basso a destra (a fianco dell'orologio).

Windows 8

- Click su "Start";
- Click sulla lente di ingrandimento in alto a destra;
- Digitare "Pannello di controllo", poi premere invio;
- Click su "Rete e Internet";
- Click su "Centro connessioni di rete e condivisioni";
- Click su "Configura nuova connessione o rete";
- Click su "Connessione a Internet";
- Click su "Banda Larga (PPPoE)";
- Compilare il campo "nome utente" con la login della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "Memorizza password";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "EOLO"); Per le successive autenticazioni click sull'icona delle reti disponibili (in forma di computer stilizzato) in basso a destra (a fianco dell'orologio).

Mac OSX

- Click sulla "mela" in alto;
- Click su "Preferenze di Sistema";
- Nella sezione "Internet e network" fare click su "Network";
- Sbloccare il pannello se necessario;
- Click sul pulsante "+" nell'angolo in basso a sinistra per aggiungere una nuova interfaccia;
- Scegliere "PPPoE" come interfaccia e assicurarsi che nel menu "Ethernet" sia selezionato "Ethernet";
- Fare click su crea;
- Compilare il campo "Nome servizio PPPoE" esempio ("EOLO");
- Compilare il campo "nome account" con l'username della connessione;
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Click su "applica";
- Chiudere "Preferenze di Sistema";
- Per le successive autenticazioni click sull'icona nella barra dei menu e su "connetti".

Ubuntu GNU/Linux (ed altre release con modulo per connessione PPPoE)

- Click in alto su "Sistema"/"Preferenze"/"Connessioni di rete";
- Selezionare la sezione "DSL" in alto a destra;
- Click su "Add";
- Scegliere il nome della connessione (ad esempio "EOLO");
- Selezionare "Connetti automaticamente";
- Compilare il campo "nome utente" con la login della connessione;
- Inserire il nome del servizio (ad esempio "EOLO");
- Compilare il campo "password" rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "disponibile per tutti gli utenti";
- Click su "Applica" e poi "Chiudi".

GNU/Linux con comandi testuali da terminale

- Digitare da terminale "sudo pppoeconf", comando che porta alla procedura guidata di configurazione;
- Viene ricercata la scheda di rete che sarà utilizzata per la connessione;
- Inserire la login e la password della connessione, rispettando maiuscole e minuscole;
- Selezionare "Sì" a tutte le successive domande;
- In questo modo la connessione è impostata come automatica. Per attivarla manualmente, invece, utilizzare il comando "sudo pon dsl-provider", mentre per chiuderla "sudo poff dslprovider".